


Demontageanleitung

Schieben Sie den Gelenkring über das Profilrohr und die Gleitringnut. Bei kleineren Gelenkwellen bzw. Profilgabeln verwenden Sie die dem Gerät beiliegenden Zwischenringe. Bringen Sie die Abdrückspindel in die hintere Position und drücken Sie die Abziehplatte vollständig nach innen. Schieben Sie nun das Profilrohr zuerst durch die Abdrückplatte und dann durch die Spanneinrichtung. Fixieren Sie diese mit der Spannschraube. Achten Sie darauf, dass die Spannhülse entfernt ist.

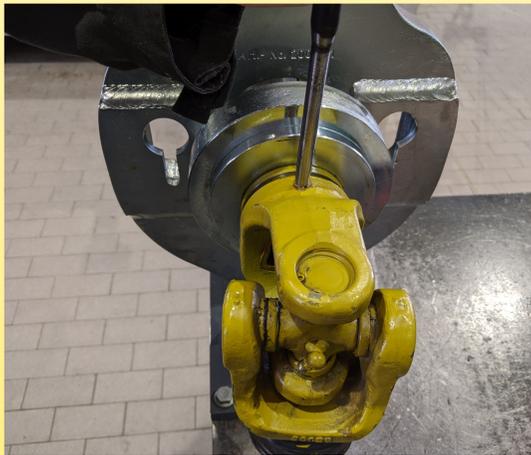

Die Gabel kann mittels der Abdrückspindel vom Profilrohr abgezogen werden. Das Walterscheid-Profil S6 stellt dabei kein Problem dar.



VORSICHT!


Bei beschichteten Rohren ist darauf zu achten, dass die Beschichtung nicht beschädigt wird.



Gabel und Zwischenring/e abnehmen

Montageanleitung

Die Profilgabel mit dem Hammer auf dem Profil zentrieren.

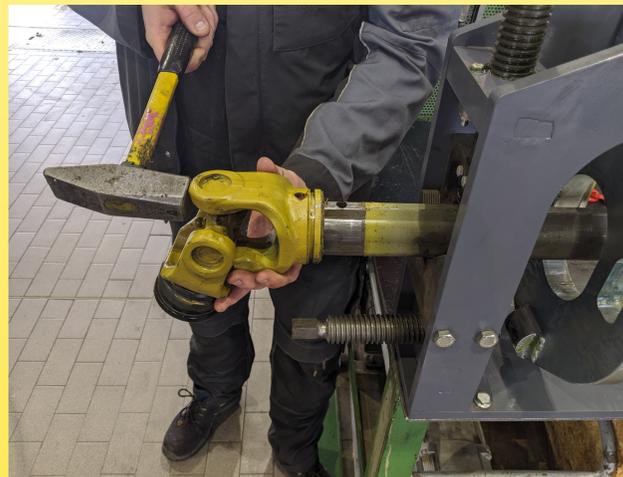

Bringen Sie die Abdrückspindel in die hintere Position. Schieben Sie die Gelenkwellenhälfte zuerst durch die Spanneinrichtung und dann durch die Abziehplatte. Anschließend mit der Spannschraube fixieren.



Das Kettenstück mit der Zugbrücke in die Gabel einführen und in die Abziehplatte einhängen. Die Einhänglänge so kurz wie möglich wählen. Hängen Sie das lose Kettenstück in gleicher Länge sowohl in die Zugbrücke als auch in die Abziehplatte ein.

Beim Einlegen der Ketten ist unbedingt darauf zu achten, dass diese nicht verdreht sind.

Spannen Sie mittels der Abdrückspindel die Ketten vor und richten Sie die Zugbrücke mittig aus. Sollte die Gabel kippen, kann diese mit dem Hammer ausgerichtet werden.